

Wi-Fiルーター 契約接続方法

PA-WM3600R ・ PA-WM3450RN



事前準備

PA-WM3600R


ACアダプタを接続し30分以上の充電をお願いします。



必ず充電してからご使用ください。
お買い上げ時、バッテリーは十分に充電されていません。

PA-WM3450RN

ACアダプタを接続します。

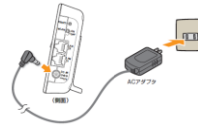

1. 本体の電源を入れる。

裏面に書かれている、SSIDと暗号化キー(AES)を
メモしてください。後で利用します。



2. Wi-Fi対応機器との接続を行います。

Windows 7 ▶ パソコンの無線LANをON→「スタート」メニューから「コントロールパネル」をクリックし、「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」→「ネットワークに接続」。

Android ▶ 設定→ワイヤレス設定→Wi-Fi→ON→Wi-Fi設定。

iPad ▶ 設定→Wi-Fi→オン。


本製品のSSID(先ほどメモしたSSID)を選択し、「接続」ボタンをクリックし、暗号化キー(AES)を入力します。

例) Windows 7の場合 例) スマートフォンの場合



3. ブラウザソフトを起動し外部のホームページを開く。

(例) <http://www.diswimax.jp/>



4. 契約申込画面が出てきますので、ご希望の料金プランにて申し込み。

契約申込画面が表示

Wi-Fiルーター 契約接続方法 URoad-SS10



事前準備

URoad-SS10

本製品を充電します。



1. 本体の電源を入れる。

裏面に書かれている、SSIDとKEY(ネットワークキー)をメモしてください。後で利用します。



2. Wi-Fi対応機器との接続を行います。

Windows 7 ▶ パソコンの無線LANをON→「スタート」メニューから「コントロールパネル」をクリックし、「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」→「ネットワークに接続」。

Android ▶ 設定→ワイヤレス設定→Wi-Fi→ON→Wi-Fi設定。

iPad ▶ 設定→Wi-Fi→オン。

例) Windows 7の場合




例) スマートフォンの場合



本製品のSSID(先ほどメモしたSSID)を選択し、「接続」ボタンをクリックします。

3. ブラウザソフトを起動し外部のホームページを開く。

(例) <http://www.diswimax.jp/>



4. 契約申込画面が出てきますので、ご希望の料金プランにて申し込み。

契約申込画面が表示

Wi-Fiルーター 契約接続方法

URoad-8000・URoad-Home




事前準備

URoad-8000


バッテリーカバーを引き上げ、
カバーを外します。
バッテリーを付けます

本製品を充電します。




URoad-Home

ACアダプタを接続します。

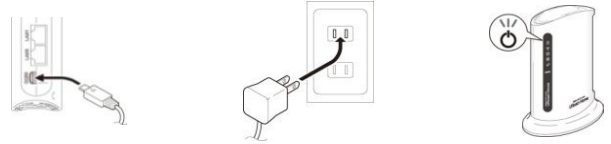

1. 本体の電源を入れる。

裏面に書かれている、SSIDと暗号化キー(AES)を
メモしてください。後で利用します。

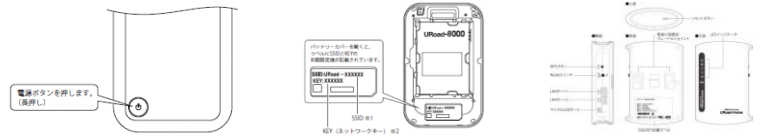

2. Wi-Fi対応機器との接続を行います。

Windows 7 ▶ パソコンの無線LANをON→「スタート」メニューから「コントロールパネル」をクリックし、
「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」→「ネットワークに接続」。

Android ▶ 設定→ワイヤレス設定→Wi-Fi→ON→Wi-Fi設定。

iPad ▶ 設定→Wi-Fi→オン。

例) Windows 7の場合




例) スマートフォンの場合



本製品のSSID(先ほどメモしたSSID)を選択し、
「接続」ボタンをクリックします。

3. ブラウザソフトを起動し外部のホームページを開く。

(例) <http://www.diswimax.jp/>



4. 契約申込画面が出てきますので、ご希望の料金プランにて申し込み。

契約申込画面が表示

Wi-Fiルーター 契約接続方法 WMX-GWMMR-02



事前準備

WMX-GWMMR-02

クレイドルにACアダプタを接続し、20分以上の充電をお願いします。



1. 本体の電源を入れる。

裏面に書かれている、SSIDとKEY(ネットワークキー)をメモしてください。後で利用します。



2. Wi-Fi対応機器との接続を行います。

Windows 7 ▶ パソコンの無線LANをON→「スタート」メニューから「コントロールパネル」をクリックし、「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」→「ネットワークに接続」。

Android ▶ 設定→ワイヤレス設定→Wi-Fi→ON→Wi-Fi設定。

iPad ▶ 設定→Wi-Fi→オン。

本製品のSSID(先ほどメモしたSSID)を選択し、「接続」ボタンをクリックします。


例) Windows 7の場合




例) スマートフォンの場合



3. 本製品のKEY (ネットワークキー) を入力します。

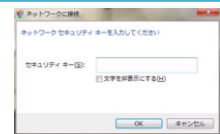

4. 上部にあるアドレスバーに「<http://192.168.0.1>」と入力しEnterを押します。



5. ログインが完了すると、設定画面が出てきます。

「WiMAX」→「契約情報」→「契約する」をクリックすると契約申込画面が出てきますので、ご希望の料金プランにて申し込み。



契約申込画面が表示


Wi-Fiルーター 契約接続方法 PA-WM3500R・PA-WM3400RN



事前準備

PA-WM3500R


ACアダプタ接続し5分以上の充電をお願いします。



必ず充電してからご使用ください。
お買い上げ時、バッテリーは十分に充電されていません。

PA-WM3400RN

ACアダプタを接続します。

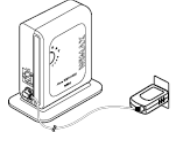

1. 本体の電源を入れる。

裏面に書かれている、SSIDと暗号化キー(AES)を
メモしてください。後で利用します。



2. Wi-Fi対応機器との接続を行います。

Windows 7 ▶ パソコンの無線LANをON→「スタート」メニューから「コントロールパネル」をクリックし、「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」→「ネットワークに接続」。

Android ▶ 設定→ワイヤレス設定→Wi-Fi→ON→Wi-Fi設定。


iPad ▶ 設定→Wi-Fi→オン。

例) Windows 7の場合 例) スマートフォンの場合




本製品のSSID(先ほどメモしたSSID)を選択し、「接続」ボタンをクリックし、暗号化キー(AES)を入力します。

3. ブラウザソフトを起動し上部にあるアドレスバーに下記を入力。 「<http://web.setup/>」と入力しEnterを押します。



4. ログインウィンドウが出てくるのでご希望のパスワードを登録してください。 (ユーザ名は「admin」)

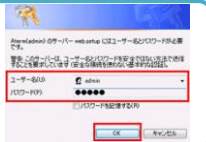

5. ログインが完了すると設定画面が出てきます。 画面に表示されている「今すぐ契約」をクリックします。



6. 接続中の画面に切り替わり、サインアップ処理を開始します。

契約情報の設定中の画面が表示されたら、画面中央の「契約を行う」をクリックすると契約申込画面が出てきますので、ご希望の料金プランにて申し込み。



契約申込画面が表示


Wi-Fiルーター 契約接続方法 AZ01MR




事前準備

AZ01MR

バッテリーパックをセットします。

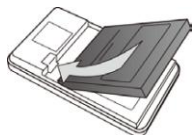


付属のUSBケーブルで充電します。
(はじめに20分以上の充電をお願いします。)

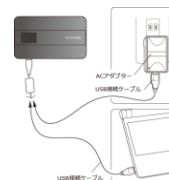

1. 本体の電源を入れる。

裏面に書かれている、SSIDとKEY(ネットワークキー)をメモしてください。後で利用します。

POWERボタンを約2秒押す



SSID 1:
AZ01MR-40xxxx
KEY:
258642062xxxx
MAC:
00-60-90-02-xx-xx



2. Wi-Fi対応機器との接続を行います。

Windows 7 ▶ パソコンの無線LANをON→「スタート」メニューから「コントロールパネル」をクリックし、「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」→「ネットワークに接続」。

Android ▶ 設定→ワイヤレス設定→Wi-Fi→ON→Wi-Fi設定。

iPad ▶ 設定→Wi-Fi→オン。

例) Windows 7の場合




例) スマートフォンの場合




本製品のSSID(先ほどメモしたSSID)を選択し、「接続」ボタンをクリックします。

3. 本製品のKEY(ネットワークキー)を入力します。

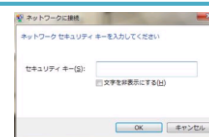

4. ブラウザソフトを起動し、上部にあるアドレスバーに「<http://192.168.0.1>」と入力しEnterを押します。



5. ログインウィンドウが出てくるので下記を入力。 (「ユーザー名:artiza・パスワード:design」)



6. ログインが完了すると、設定画面が出てきます。

「アドバンスト」→「WiMAX」→
「WiMAX Account activation」をクリックすると
契約申込画面が出てきますので、
ご希望の料金プランにて申し込み。



契約申込画面が表示